

Замена генератора на душевых системах серии АВ118

1. Снять декоративную заглушку с рычага смесителя.




2. Ослабить винт с помощью шестигранника.




3. Снять рычаг.




4. Снять декоративную накладку.

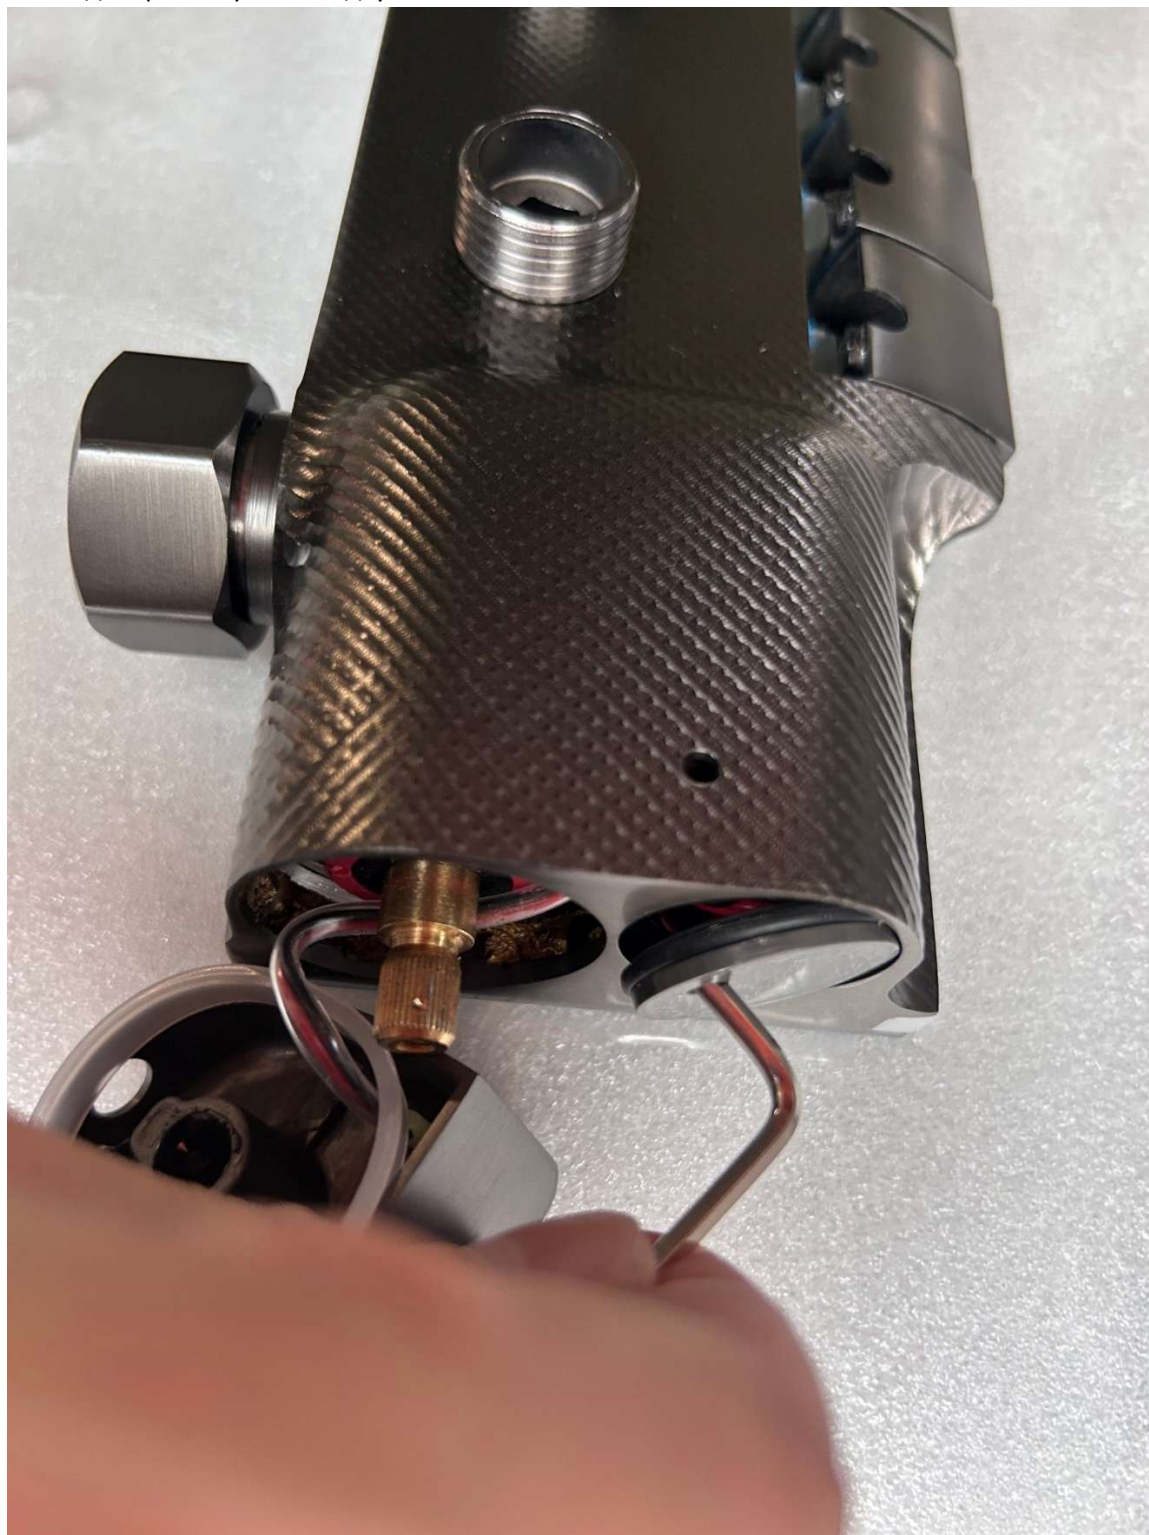


5. Отсоединить разъёмы, после чего можно будет вынуть рычаг.

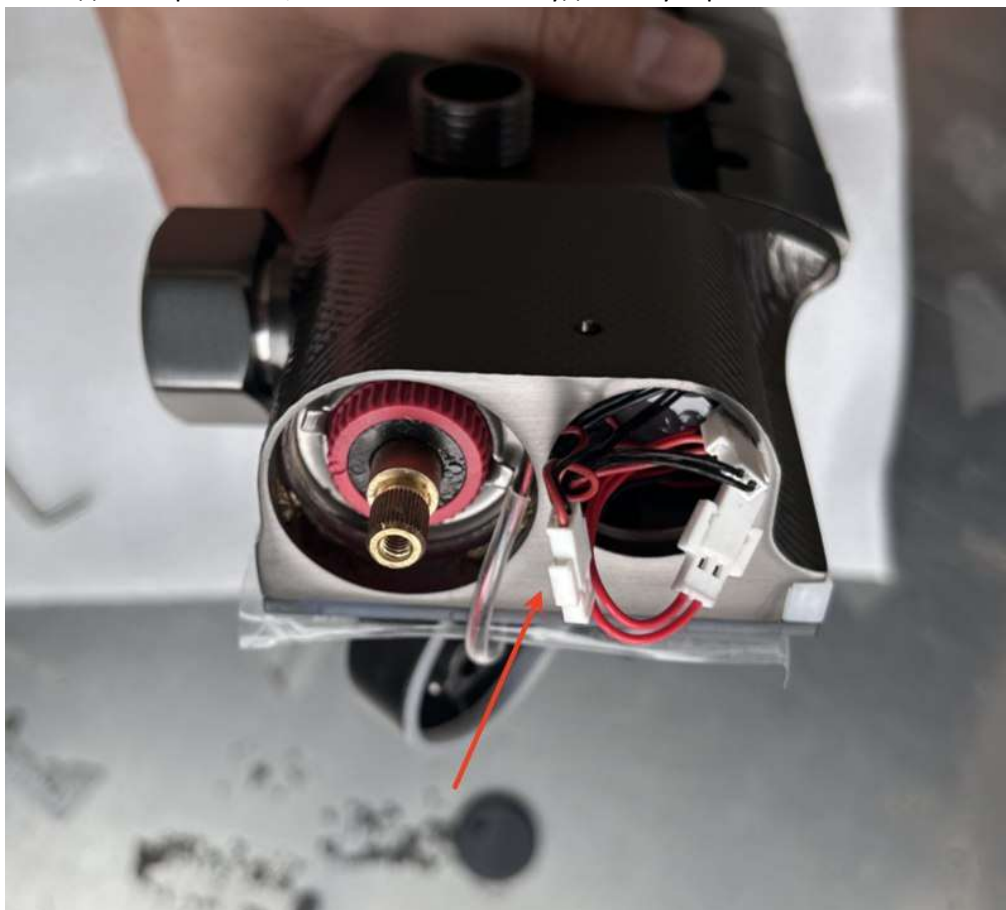

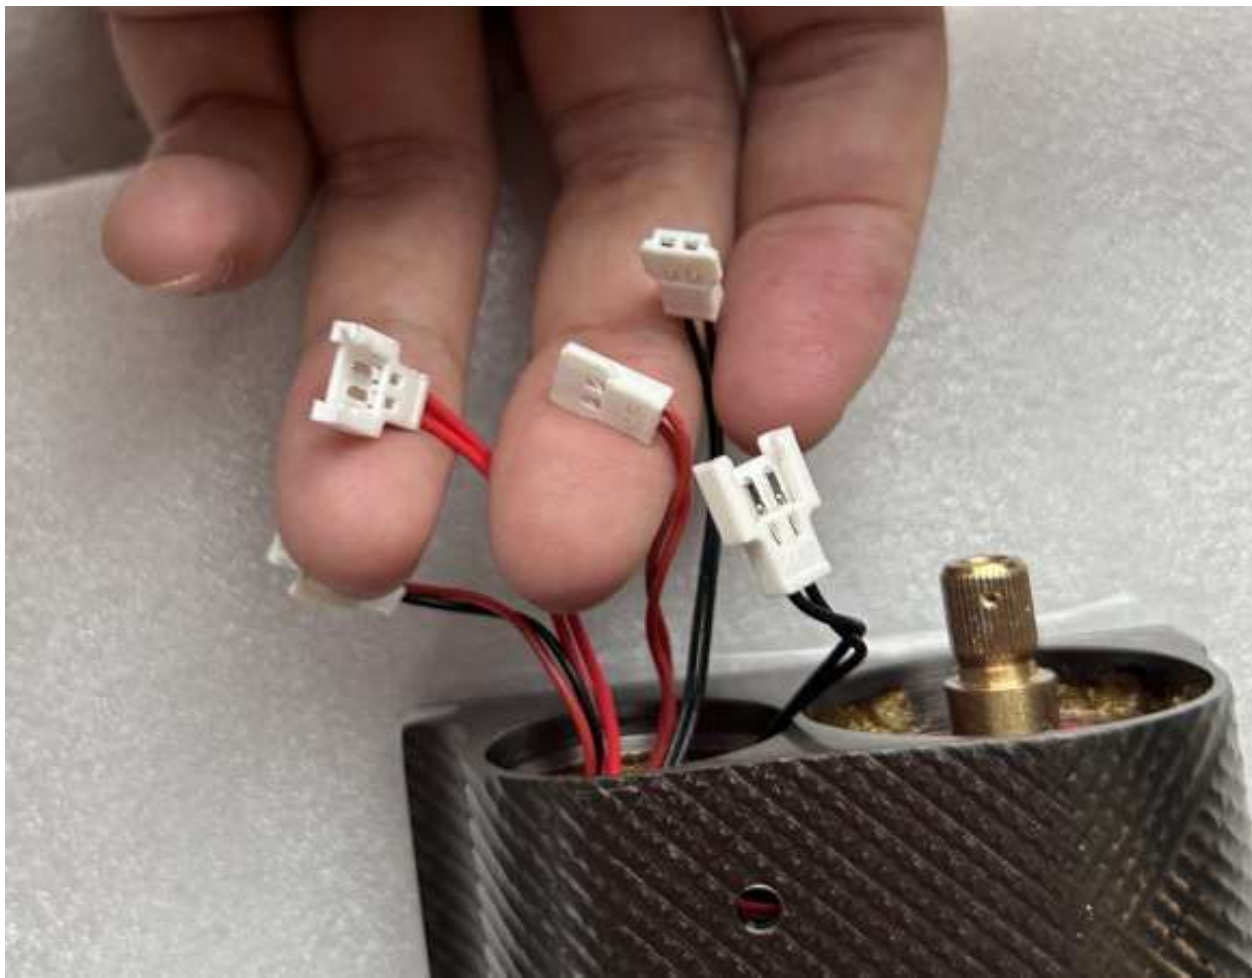

6. Открутите генератор с помощью торцевого ключа.

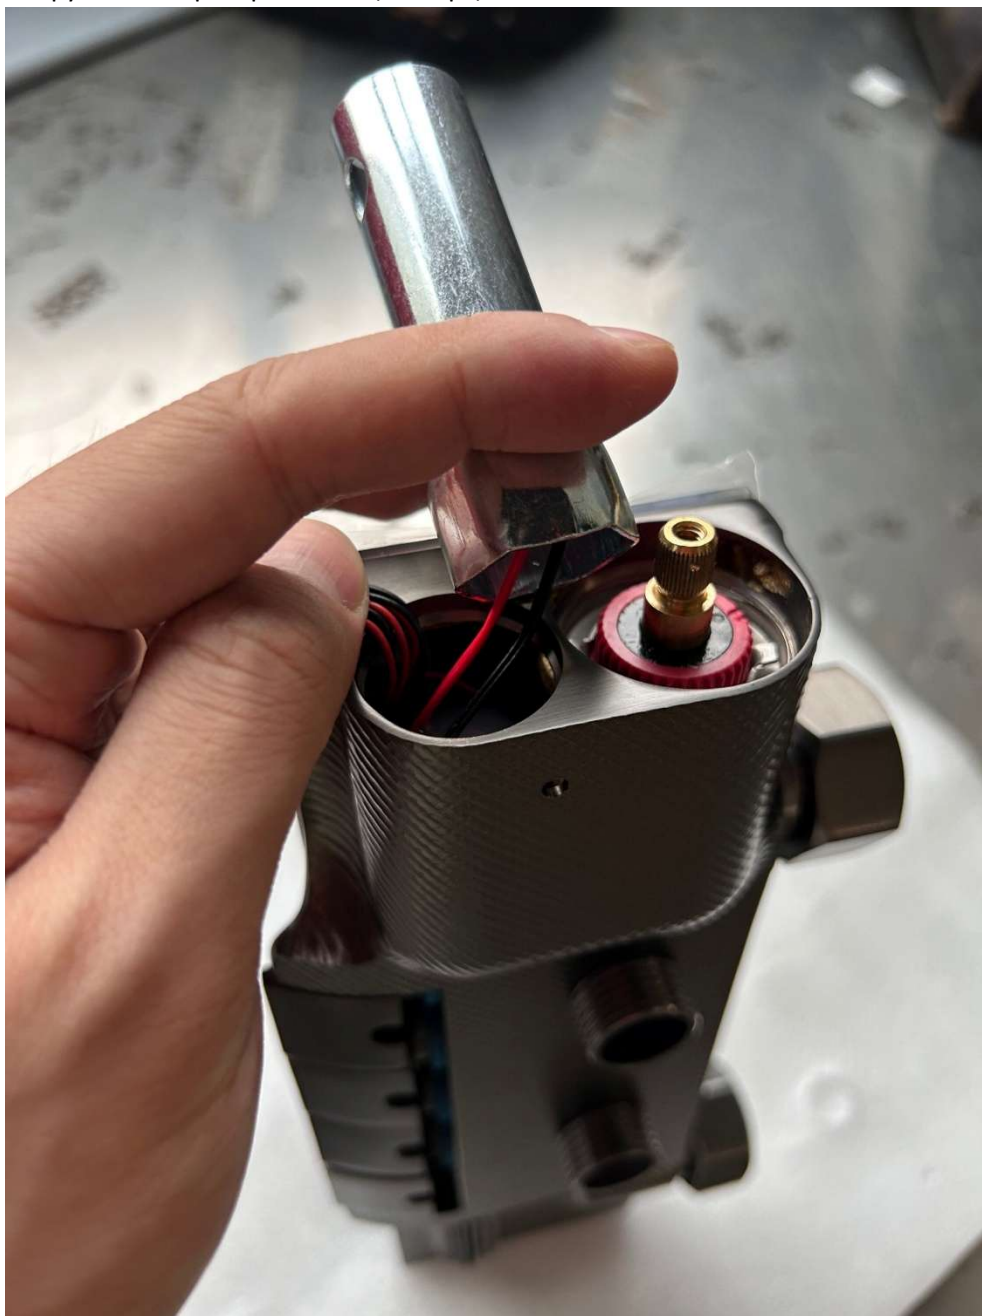





7. Установите новый генератор и соберите все в обратном порядке.